

vtech®

Manuel d'utilisation



Yacht de luxe Villa de rêve de Sandy



© 2015 VTech
Imprimé en Chine
91-003081-002 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir.

Avec notre gamme Flipsies, VTech® aborde un nouveau thème très en vogue chez les enfants : « rêver de devenir ».

VTech® a mis au point la technologie MagicPop pour animer ses figurines. En effet, placées sur un MagicPop, les Flipsies déclenchent des phrases et des sons différents ! Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination et vivre eux aussi leurs rêves et inventer de jolies histoires.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION


Tu viens d'acquérir l'univers **Flipsies Yacht de luxe ~ Villa de rêve de Sandy** de **VTech®**. Félicitations !

Sandy rêve de devenir soigneuse de dauphins. Elle est aventurière, un peu farceuse et toujours de bonne humeur ! La figurine de Sandy est compatible avec les autres univers et mini-univers **Flipsies** vendus séparément. Si tu possèdes une autre figurine **Flipsies**, sache qu'elle est également compatible avec cet univers. Super ! Complète ta collection !

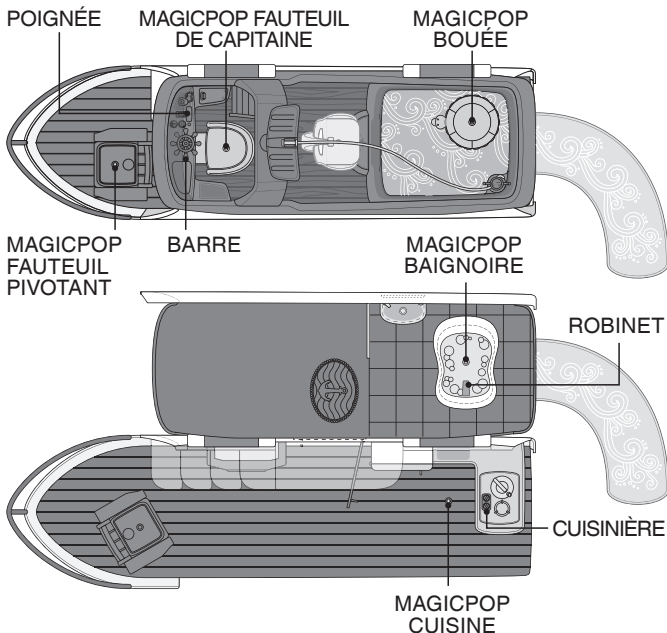


CONTENU DE LA BOÎTE


- La figurine interactive **Flipsies Sandy**

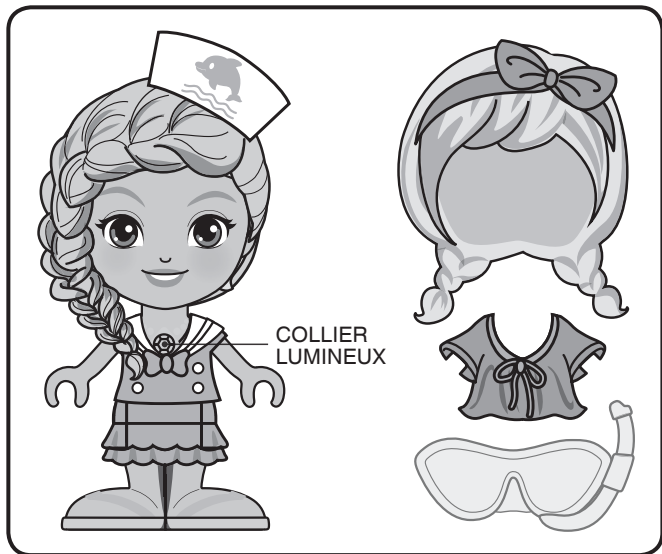


- Le dauphin et le radeau

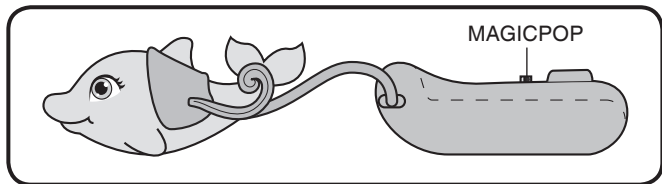


- Table à manger

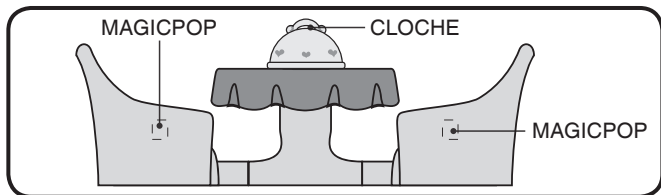


- Lit

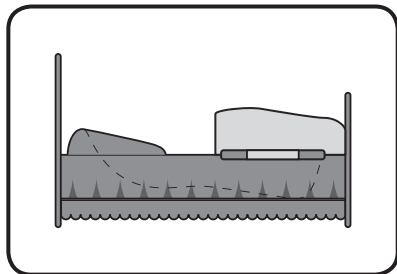


- Tyrolienne

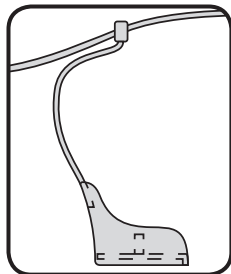

- Accessoires

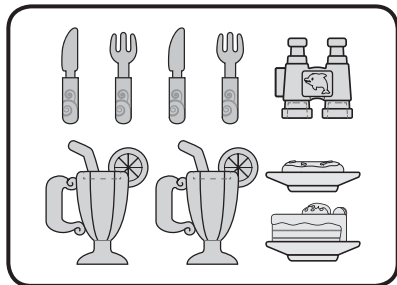

- Armoire

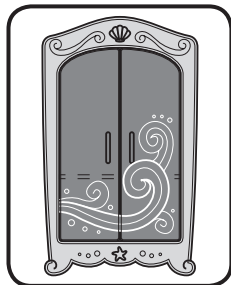

- L'univers **Flipsies Yacht de luxe ~ Villa de rêve avec MagicPop**
- Les autocollants pour décorer l'univers
- Le manuel d'utilisation
- Le bon de garantie

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrir à l'aide d'un tournevis le compartiment à piles. Le compartiment est situé au dos de la figurine, au niveau de sa tête.
2. Insérer 3 piles boutons LR44 neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
3. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

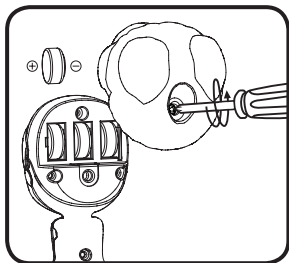

MISE EN GARDE


- Seules les piles du type recommandé au point précédent (3 piles boutons LR44) doivent être utilisées.
- Conserver les piles boutons hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



AUTOCOLLANTS

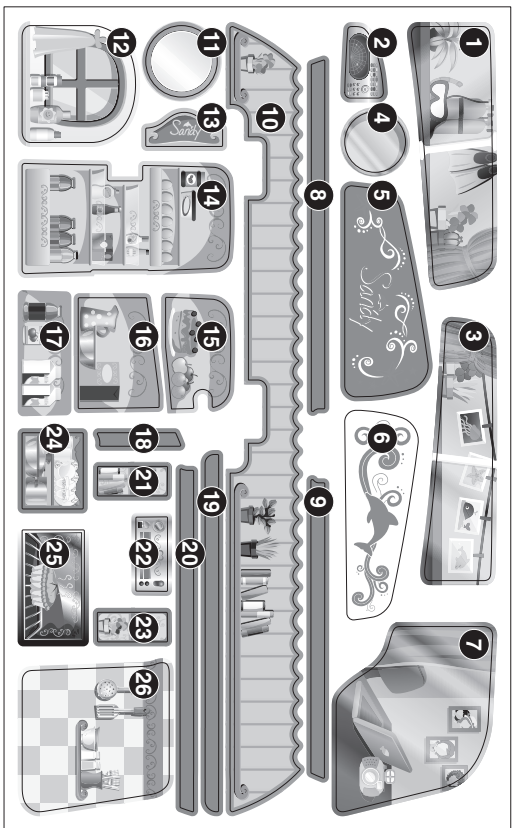


Voici les emplacements des autocollants pour décorer ton yacht.

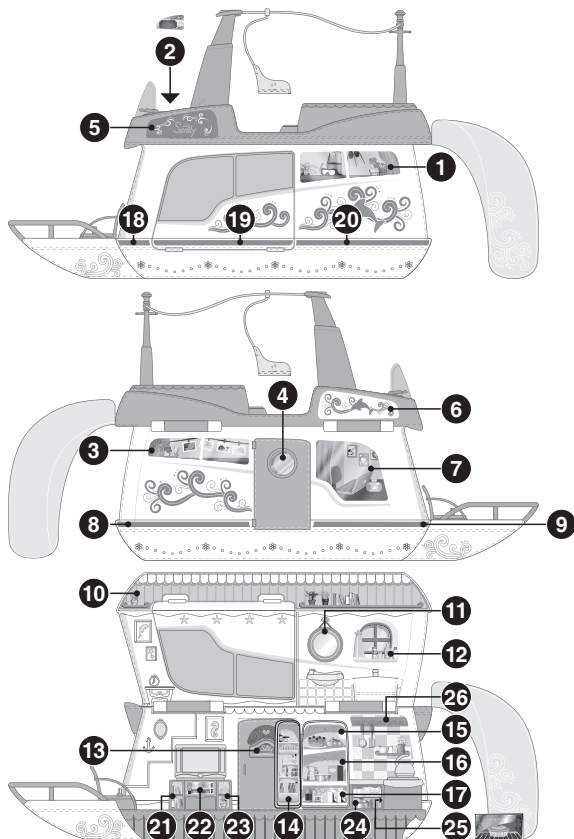

COMMENT ASSEMBLER L'UNIVERS FLIPSIES

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Les éléments s'insèrent comme ceci :

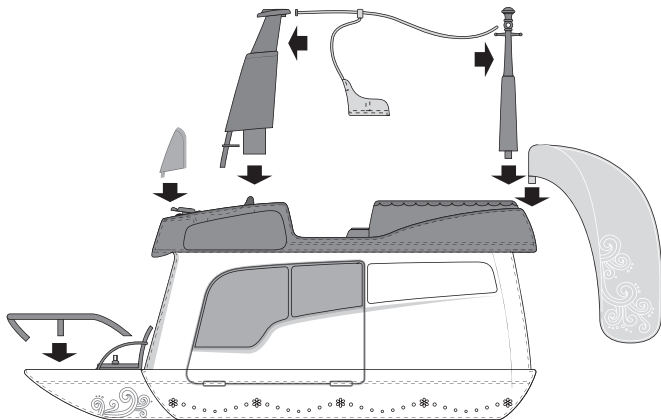


JOUER AVEC L'UNIVERS FLIPSIES

Collier lumineux


Appuie sur le **collier** de **Sandy** pour l'entendre parler. Le collier clignote au son de la voix de ta figurine !

Note : si le collier lumineux ne fait que clignoter et que ta figurine ne parle pas, il est temps de remplacer les piles.

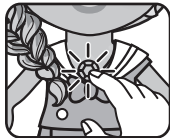

Mode yacht de luxe


1. Place Sandy sur un des **MagicPop** du toit du yacht pour entendre de nouvelles phrases et des sons amusants.

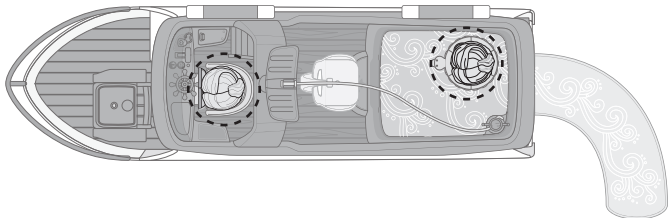


2. Place Sandy sur le **MagicPop** de la **bouée** pour entendre de nouvelles phrases. Ensuite, bouge la bouée pour entendre un son amusant.



3. Place Sandy sur le **MagicPop** du **fauteuil de capitaine** pour entendre de nouvelles phrases. Ensuite, appuie sur la **barre** pour entendre un son amusant.


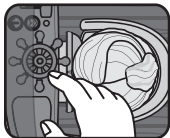


4. Une fois Sandy placée sur le **MagicPop** du **fauteuil de capitaine**, tu peux aussi actionner la **poignée** pour entendre un son amusant.

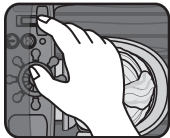


Mode villa de rêve

1. Place Sandy sur le **MagicPop** de la **baaignoire** ou sur celui de la **cuisine** pour entendre de nouvelles phrases.

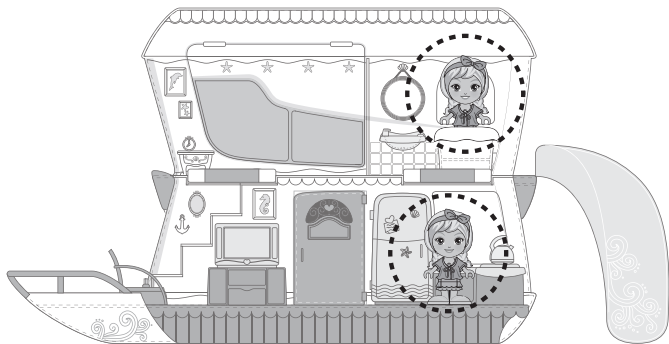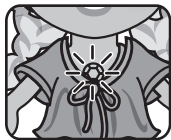

2. Place Sandy sur le **MagicPop** de la **baaignoire** pour entendre de nouvelles phrases. Appuie ensuite sur le **robinet** pour entendre un son amusant.

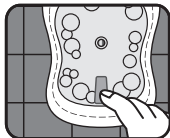

3. Place Sandy sur le **MagicPop** de la **cuisine** pour entendre de nouvelles phrases. Appuie ensuite sur la **cuisinière** pour entendre un son amusant.



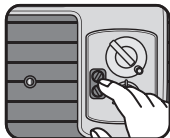


Table à manger


1. Place Sandy sur un **MagicPop** de la **table à manger** pour entendre de nouvelles phrases.

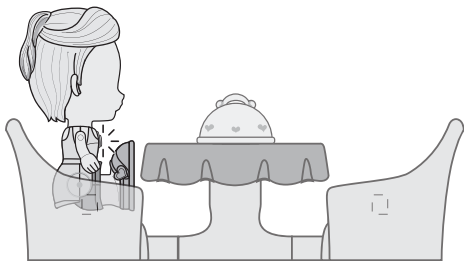

Place une **autre figurine Flipsies** sur l'autre **MagicPop** de la **table à manger** et écoute-les discuter ! (Figurines Flipsies vendues séparément).

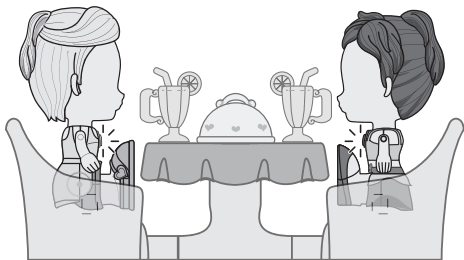


2. Conserve ta figurine sur le MagicPop de la table à manger et soulève la **cloche** pour entendre un son amusant.

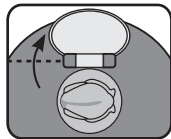

Fauteuil pivotant


1. Place Sandy sur le **MagicPop** du **fauteuil pivotant** pour entendre de nouvelles phrases.

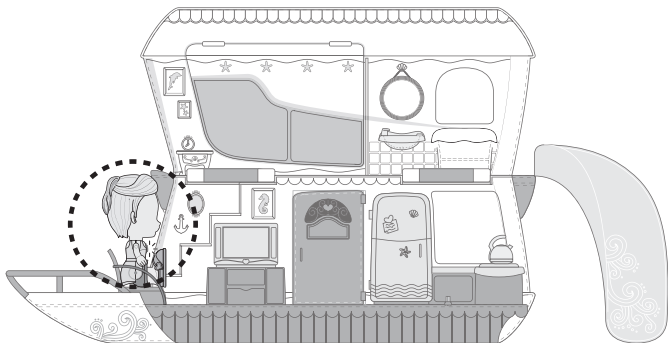

2. Conserve ta figurine sur le MagicPop et fais pivoter le fauteuil **vers la télévision** pour entendre des nouvelles phrases.
3. Conserve ta figurine sur le MagicPop et fais pivoter le fauteuil **vers l'avant du yacht** pour entendre d'autres phrases.

Radeau


1. Place Sandy sur le **MagicPop** du **radeau** pour entendre de nouvelles phrases !

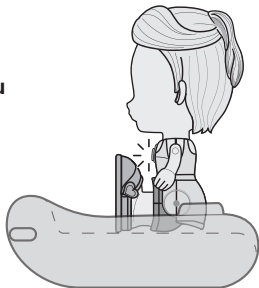


COMMENT TRANSFORMER L'UNIVERS FLIPSIES

Enlève le toboggan et soulève le côté du yacht pour faire apparaître la villa. Remplace ensuite le toboggan.

Mode yacht

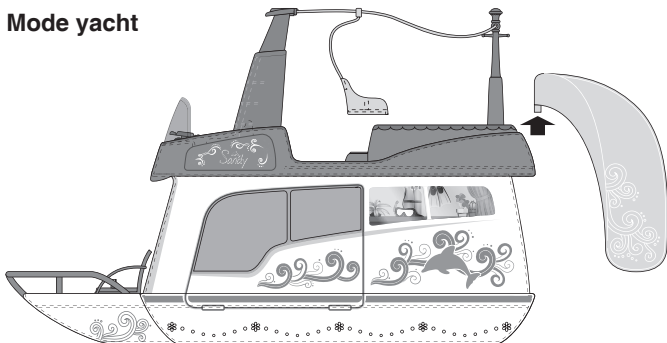

Mode villa

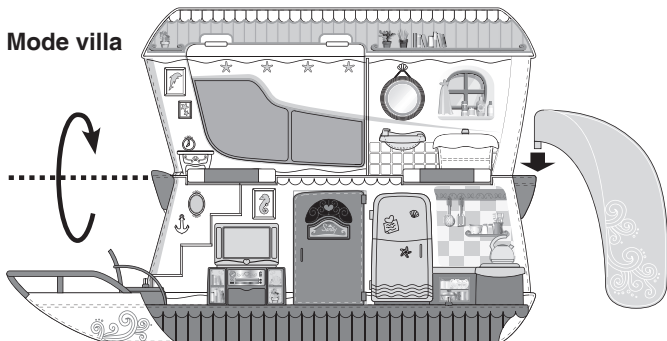

Note : pour revenir en mode yacht, refais ces étapes dans le sens inverse.

ENTRETIEN

1. Ce jouet est lavable uniquement en surface. Pour le nettoyer, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
5. Ceci n'est pas un jouet de bain. Lui éviter tout contact avec l'eau.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo): 0 820 06 3000
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtechjouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1